

Montageanleitung

TV-Halterung

P20 – Artikel: 50557

Tragkraft maximal 37 kg

übliche Gerätegröße: 23-40“ (58-102 cm)



Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. **Um das Verletzungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.**

Achtung

Die Wand muss bei 37-60" (90-152 cm) Geräten mindestens 82 kg und bei 25-37" (60-90 cm) Geräten mindestens 56 kg tragen können. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Wand verstärkt werden. Die Installation muss von einer qualifizierten Person entsprechend der Installationsanleitung durchgeführt werden. Fehler können zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Achtung

Sicherheitsvorschriften müssen bei der Installation beachtet werden. Benutzen Sie einwandfreies Werkzeug, um Verletzungen zu vermeiden.

Achtung

Vor der Installation muss diese Anleitung gelesen und ganz verstanden sein, um Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung leicht zugänglich für spätere Arbeiten auf.



Die Montagewand muss stabil genug sein, um das Gewicht des TV-Gerätes zu tragen. Bei Trockenbauwänden befestigen Sie den TV-Halter an vorher lokalisierten Balken oder Schienen oder mit Spezialdübeln.



Montieren Sie nicht auf vibrierenden, beweglichen oder Stößen ausgesetzten Wänden. Dies könnte zu Beschädigungen des TV-Gerätes und/oder der Befestigungsfläche führen.



Nicht nahe bei Heizkörpern, Kaminen, Klimageräten, im direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen montieren. Fehler könnten das TV-Gerät beschädigen oder eine Brandgefahr darstellen.



Die Montage sollte von mindestens zwei ausgebildeten Personen ausgeführt werden. Durch Herabfallen oder fehlerhafte Behandlung des Gerätes können Verletzungen oder Schäden entstehen.



Empfohlene Montage-Oberflächen: Holzbalken, Beton- und massive Wände. Bei der Montage auf anderen Oberflächen verwenden Sie bitte Spezialbefestigungsteile aus dem lokalen Eisenwarenhandel.

Sicherheits-Hinweis

- Vor der Montage sollte diese Anleitung gelesen und verstanden worden sein
- Die Montage sollte durch zwei qualifizierte Personen ausgeführt werden.
- Niemals defekte Teile verarbeiten!
- Nur verwendbar für Wände aus Steinen, Beton, Blocksteinen, Massivholz und hölzerne Träger. Bei Holz keine Dübel verwenden. Mindestens 5 mm vorbohren.
- Die Wand muss das Gewicht tragen können.
- Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für hölzerne Wände geeignet. Für andere Wände besorgen Sie das nötige Befestigungsmaterial (Betondübel, Sechskantschrauben etc) im örtlichen Eisenwarenhandel/Baumarkt.
- Wenn Sie sich über die Wandqualität unsicher sind, lassen Sie sich beraten! Die Montageanleitung ersetzt keine Ausbildung.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest angezogen sind.

Im Lieferumfang enthalten:

Hardware kit:

Bag 1	(x4) M4x12 Bolt (x4) M4x30 Bolt (x4) M4 Lock Washer		Bag 4	(x4) M8x16 Bolt (x4) M8x40 Bolt (x4) M8 Lock Washer	
Bag 2	(x4) M5x12 Bolt (x4) M5x30 Bolt (x4) M5 Lock Washer		Bag 5	(x4) M4/M5 Spacer (x4) M6/M8 Spacer (x4) M4/M5 Washer	
Bag 3	(x4) M6x12 Bolt (x4) M6x35 Bolt (x4) M6 Lock Washer		Bag 6	(x1) Bubble Level System (x4) M6x50 Lag Bolt (x4) Concret anchor	
Bag 7	(x1) S=4 Allen Wrench				



Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzliches Werkzeug benötigen, um die Wandhalterung zu montieren.




Benutzen Sie die Wasserwaage, um die Halterung gerade an der Wand zu befestigen


Schieben Sie die mitgelieferten Plastikkappen über die Wandplatte.



Montieren Sie die Halter mit den passenden Schrauben auf den Fernseher.

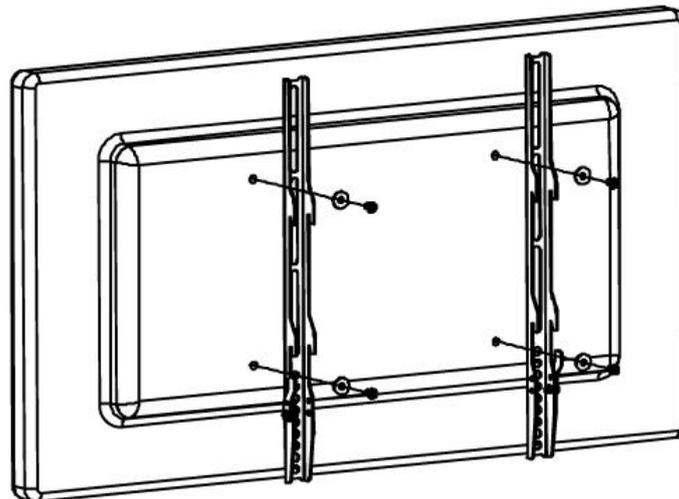

Hängen Sie den Fernseher mit Hilfe der montieren Halter auf die Wandhalterung.

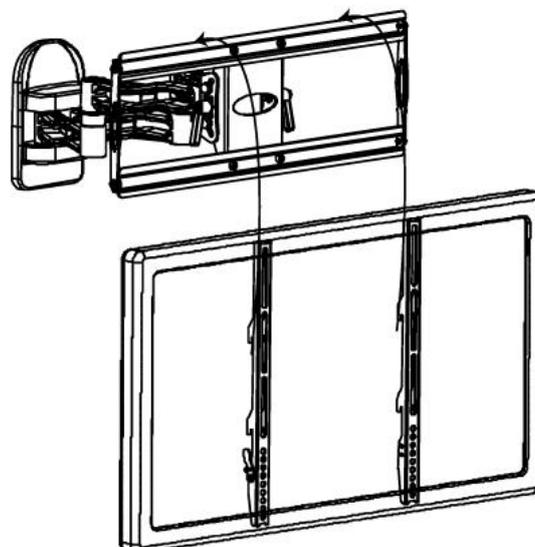

Drehen Sie die Halterung in den gewünschten Winkel. Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

