

Montageanleitung

TV-Halterung

VM-P05 – Artikel: 50506

Tragkraft Maximal 81 kg
übliche Gerätegröße: 37-60“ (94-152 cm)



Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. **Um das Verletzungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.**

Achtung

Die Wand muss bei 37-60" (90-152 cm) Geräten mindestens 82 kg und bei 25-37" (60-90 cm) Geräten mindestens 56 kg tragen können. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Wand verstärkt werden. Die Installation muss von einer qualifizierten Person entsprechend der Installationsanleitung durchgeführt werden. Fehler können zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Achtung

Sicherheitsvorschriften müssen bei der Installation beachtet werden. Benutzen Sie einwandfreies Werkzeug, um Verletzungen zu vermeiden.

Achtung

Vor der Installation muss diese Anleitung gelesen und ganz verstanden sein, um Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung leicht zugänglich für spätere Arbeiten auf.



Die Montagewand muss stabil genug sein, um das Gewicht des TV-Gerätes zu tragen. Bei Trockenbauwänden befestigen Sie den TV-Halter an vorher lokalisierten Balken oder Schienen oder mit Spezialdübeln.



Montieren Sie nicht auf vibrierenden, beweglichen oder Stößen ausgesetzten Wänden. Dies könnte zu Beschädigungen des TV-Gerätes und/oder der Befestigungsfläche führen.



Nicht nahe bei Heizkörpern, Kaminen, Klimageräten, im direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen montieren. Fehler könnten das TV-Gerät beschädigen oder eine Brandgefahr darstellen.



Die Montage sollte von mindestens zwei ausgebildeten Personen ausgeführt werden. Durch Herabfallen oder fehlerhafte Behandlung des Gerätes können Verletzungen oder Schäden entstehen.




Empfohlene Montage-Oberflächen: Holzbalken, Beton- und massive Wände. Bei der Montage auf anderen Oberflächen verwenden Sie bitte Spezialbefestigungsteile aus dem lokalen Eisenwarenhandel.

Sicherheits-Hinweis

- Vor der Montage sollte diese Anleitung gelesen und verstanden worden sein
- Die Montage sollte durch zwei qualifizierte Personen ausgeführt werden.
- Niemals defekte Teile verarbeiten!
- Nur verwendbar für Wände aus Steinen, Beton, Blocksteinen, Massivholz und hölzerne Träger. Bei Holz keine Dübel verwenden. Mindestens 5 mm vorbohren.
- Die Wand muss das Gewicht tragen können.
- Wenn Sie sich über die Wandqualität unsicher sind, lassen Sie sich beraten! Die Montageanleitung ersetzt keine Ausbildung.

Kleinteile (je Beutel):

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>1. (4x) M4x12 Schraube
(4x) M4x30 Schraube
(4x) M4 Zahnscheibe</p> |  | <p>4. (4x) M8x16 Schraube
(4x) M8x40 Schraube
(4x) M8 Zahnscheibe</p> |  |
| <p>2. (4x) M5x12 Schraube
(4x) M5x30 Schraube
(4x) M5 Zahnscheibe</p> |  | <p>5. (4x) M4/M5 Abstandshalter
(4x) M6/M8 Abstandshalter
(4x) M4/M5 Unterlegscheibe</p> |  |
| <p>3. (4x) M6x12 Schraube
(4x) M6x35 Schraube
(4x) M6 Zahnscheibe</p> |  | <p>6. (1x) Wasserwaage
(6x) M8x60 Sechskant Schraube
(6x) Unterlegscheibe
(6x) Betondübel</p> |  |


Notwendiges Werkzeug:

- ✓ Kreuzschlitz-Schraubendreher
- ✓ Metalldetektor für Trockenbau-Montage
- ✓ Schraubenschlüssel
- ✓ Bohrmaschine mit 10 mm Steinbohrer



Hinweis:

Zur Montage der Wandplatte die Wasserwaage auf das Rohr stecken, nach der Montage wieder abnehmen.

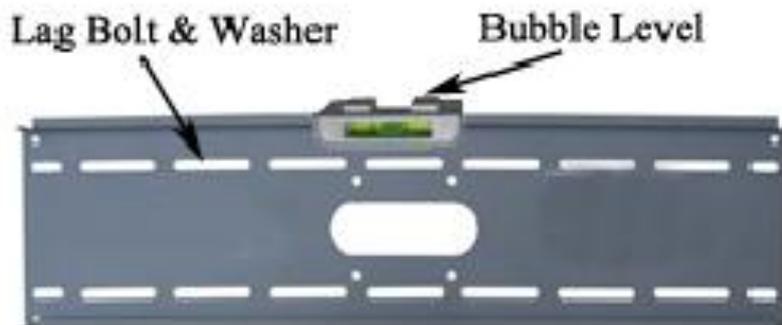

Trockenbaumontage

Zur sicheren Trockenbaumontage zwei mindestens 30 cm auseinander stehende Holzbalken / Schienen verwenden.

1. Benutzen Sie einen Metalldetektor, um zwei benachbarte Schienen zu finden, und markieren Sie deren Lage.
2. Mit Hilfe einer 2. Person und der Wasserwaage positionieren Sie die Wandplatte an der gewünschten Stelle.
3. Markieren Sie jeweils rechts und links die oberen, mittleren und unteren Langlöcher, die über den Balken oder Schienen liegen.
4. Es sollen insgesamt 4 oder 6 Stellen markiert werden.
5. Zunächst je ein 3 mm Loch in die Wand vorbohren.
6. Mit Hilfe einer 2. Person positionieren Sie die Wandplatte an der Wand und passen die Langlöcher über die vorgebohrten Löcher
7. An jeder Stelle stecken Sie eine Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ein.
8. Ziehen Sie die Sechskantschrauben im Uhrzeigersinn fest.

Vorsicht: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, um Beschädigungen der Wand zu vermeiden.

Vorsicht: Die Wandplatte nicht loslassen, bevor sie richtig befestigt ist.

Beton-/ Mauer-Montage

Achtung: Hier müssen die Betondübel oder andere Spezialdübel aus dem örtlichen Eisenwarenhandel benutzt werden

1. Zuerst die Wandplatte mit Hilfe der Wasserwaage an der Wand positionieren.
2. Markieren Sie jeweils rechts und links die oberen, mittleren und unteren Langlöcher.
3. Zunächst mit einem 10 mm – Steinbohrer Löcher bohren.
4. In jedes Loch einen Betondübel stecken, gegebenenfalls Dübel mit einem Hammer vorsichtig in das Bohrloch einklopfen.
5. Wenn alle Dübel eingesteckt sind, Wandplatte wieder darüber positionieren.
6. Die Sechskantschrauben in die Dübel schrauben, leicht anziehen, erst festschrauben, nachdem alle Sechskantschrauben eingedreht sind.

Bildschirm-Halter-Montage

1. Für eine optimale Montage enthält dieses Kit verschiedene Schrauben verschiedener Längen und Durchmesser.
2. Legen Sie Ihren Bildschirm auf eine weiche Unterlage und suchen Sie die Gewindelöcher auf der Rückseite.
3. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Strohhalmes oder Zahnstochers die Tiefe der Bohrung.
4. Wenn Ihr Bildschirm eine konkave Rückwand hat, benutzen Sie die Abstandshalter.
Tip: Verwenden Sie den kleinstmöglichen Abstandshalter, um den Abstand Bildschirm-Montagehalter möglichst gering zu halten.
5. Den Abstandshalter zwischen Montagehalter und Bildschirm einfügen.
6. Wenn eine kleinere Schraube (M4, M5 oder M6) benutzt wird, bitte eine Unterlegscheibe mit jeder Schraube benutzen zur Verbesserung der Stabilität.




Endmontage

Befestigen Sie die Halter am Bildschirm, indem Sie die Löcher der Halter über die Gewindelöcher der Bildschirm-Rückseite positionieren. Nun die passenden Schrauben mit Zahnscheibe durch die Löcher schieben und vollständig einschrauben.

1. Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher festschrauben.

Achtung: Die Montage sollte von mindestens zwei ausgebildeten Personen ausgeführt werden.

2. Um die Montage abzuschließen, haken Sie die beiden senkrechten Halter an der Bildschirm-Rückseite in die beiden waagrechteten Querstangen ein
3. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsschrauben der Halter beim Einhängen nicht eingeschraubt sind.

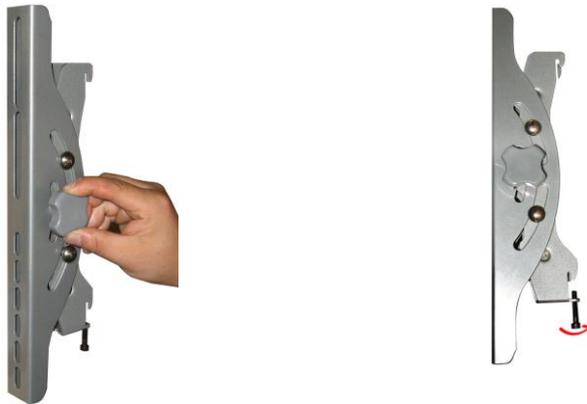

Benutzung und Einstellung

Andere Möglichkeiten Ihrer TV-Halterung sind die Sicherungsverschraubung und die Feststellfunktion.

1. Ihr neuer TV-Halter kann Ihren individuellen Wünschen angepasst werden.
2. Die Neigung kann eingestellt werden, indem Sie beide Feststell Drehknöpfe lösen. Zum Hochschwenken des Bildschirms den rechten Knopf drücken, an den Bildschirmhaltern unten ziehen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist. Drehknöpfe wieder festdrehen. Zum Nachunterschwenken des Bildschirms den rechten Knopf drücken, an den Bildschirmhaltern oben ziehen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist. Drehknöpfe wieder festdrehen.
3. Sie können Ihre TV-Halterung mit den abgebildeten Sicherheits-Schrauben auch auf den Querstangen festschrauben. Dazu ziehen Sie die Schrauben unten an den Bildschirmhalterungen gegen die Querstange fest.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der Wiltec Wildanger Technik GmbH.